

STOFKEUZE

Een middelzware tricot, zoals french terry, is de beste keuze voor deze jurk (p. 88). Het patroon is enkel geschikt voor tricotstoffen.



Solange jurk

Basisstuks gaan nooit uit de mode, dus dit jurkpatroon met ronde hals, korte mouwen en steekzakken is er eentje om bij te houden. Je maakt hem trendy door je stofkeuze. Dit seizoen zijn streepjes helemaal in, dus ga voor een marinelook met een wit-blauwgestreept exemplaar.





MODEL

Maat 30 tot 48



BENODIGDHEDEN

- Naaigaren
- Rits: 20 cm
- Biaislint (2 cm breed): zie tabel
- Ripslint (2,5 cm breed): 24 cm
- Katoen voor zakvoering: 25 cm
- Stof: zie tabel

Maat	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Biaislint	56,5 cm	60 cm	63,5 cm	65 cm	67 cm	69 cm	70,5 cm	72 cm	74 cm	75 cm

Maat	30-32	34-48
Stof (breedte 140 cm)	115 cm	130 cm

PATROONDELEN

Deze delen vind je terug op de raderbladen die gebundeld zijn in het midden van dit magazine. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand: 1x aan stofvouw
B	rugpand: 2x
C	mouw: 2x
D	zak: 4x (2x uit voering, 2x uit stof)

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

NAADWAARDE



Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

A	MV: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
B	zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
C	zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
D	rondom: 0 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad (meer info p. 161).

PATROONDELEN OP DE STOF

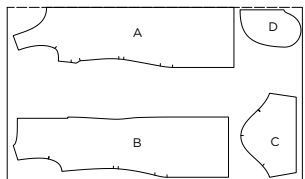
	• STOF • Lengte 115 tot 130 cm (maat 30 tot 48)	• VOERING • Lengte 25 cm (maat 30 tot 48)
Stofvouw 70 cm breed		
Zelfkant		

Belangrijk!


Stik tricotstof met rekbare (overlock)steek! (meer info p. 161)

WERKBESCHRIJVING


1 Voorpand

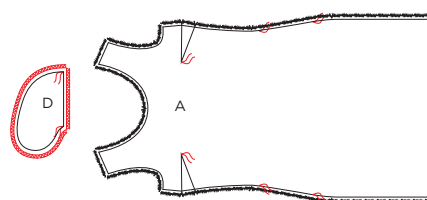


Markeer de aangeduide punten op het voorpand (A) en de zakdelen (D) met rijgdraadjes. Werk de omtrek van alle delen D af met een zigzagsteek of overlock.

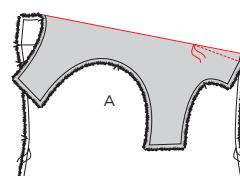

Vouw de merktekens in de zijnaad van A met de goede kanten op elkaar om de borstnepen/coupenaden te stikken. Stik vanaf de merktekens op niets uit naar het rijgdraadje. Strijk de borstnepen/coupenaden naar beneden.

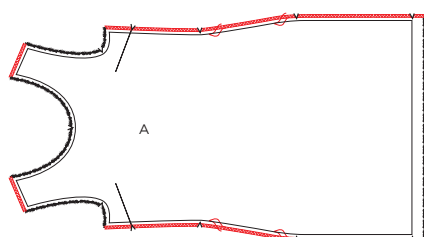


Werk de schouder- en zijnaden van A af met een zigzagsteek of overlock.

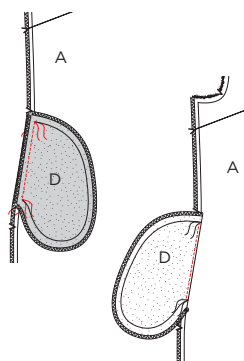


Speld de rechte zijde van 1 zakdeel D uit voering op A met de goede kanten en de rijgdraadjes precies op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. Vouw D vervolgens opzij samen met de naadwaarde en geef een stiksel op D vlak naast de naad, zodat D vasthangt aan de onderliggende naadwaarde. Herhaal de voorgaande bewerkingen met het andere deel D aan de andere kant van A.


2 Rugpand

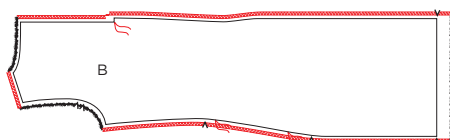


Markeer de aangeduide punten op beide delen rugpand (B) met een rijgdraadje. Zigzag of overlock de schouder-, zij- en MR-naden van beide delen B.

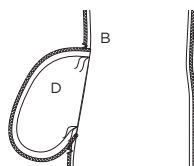


Herhaal dezelfde bewerkingen als in stap 1 om de zakdelen aan B te stikken, met uitzondering van het extra stiksel op het zakdeel D.

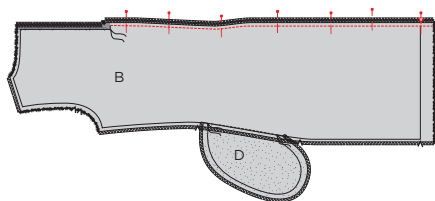


Speld beide delen B met de goede kanten op elkaar en stik de MR-naad van aan de zoom tot aan het rijgdraadje. Strijk de naad open.

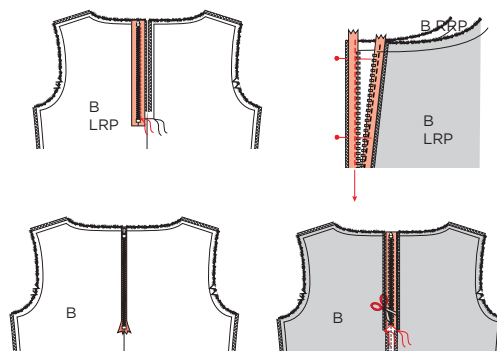

Leg het werkstuk voor je met de goede kant naar boven. Leg ook de rits voor je met de goede kant naar boven. Draai het linker-rits lint naar links zodat het met de goede kant op de goede kant van het linkerrugpand (LRP) ligt. Stik vast tot aan het rijgdraadje. Doe dit met de halve persvoet of ritspersvoet. Draai de rits terug met de goede kant naar boven en draai het rechterritslint nu naar rechts zodat het met de goede kant tegen de goede kant van het rechterrugpand (RRP) ligt. Stik op dezelfde manier vast. Knip nadien diagonaal in de naadwaarde van B tot vlak voor de rijgdraadjes.

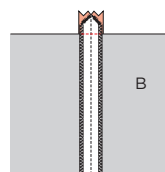


Vouw het driehoekje dat nu ontstaan is naar beneden naar de averechtse kant van B. Stik het horizontaal vast aan de onderkant van het ritslint.

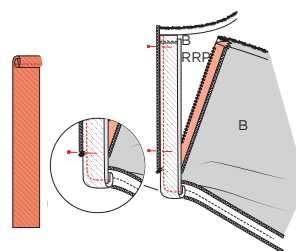


Vouw het ripslint aan 1 kant 2x om en stik vast. Speld en stik het ripslint op het ritslint van het RRP. De omgevouwen rand leg je gelijk met de ritstandjes bovenaan. Vouw de onderkant van het ripslint rond de onderkant van het ritslint en stik het horizontaal vast.

3 Schouder naden

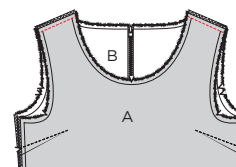


Leg A en B met de goede kanten op elkaar en stik de schouder naden. Strijk de naden daarna open.


4 Halsuitsnijding

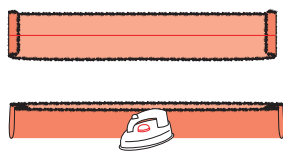

Strijk het voorgevouwen biaslint eerst helemaal open. Vouw de 2 korte zijden 1 cm naar binnen. Strijk het lint daarna dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.

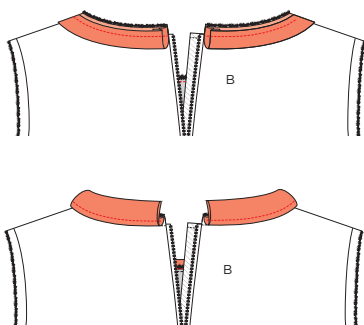


Speld het biaslint aan de halslijn langs de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn van het biaslint is naar beneden gericht. Stik vast op 1 cm. Knip de naadwaarde nadien af tot op 0,5 cm. Vouw het biaslint samen met de naadwaarde naar boven en geef een stiksel op het biaslint vlak naast de naad, zodat het vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.

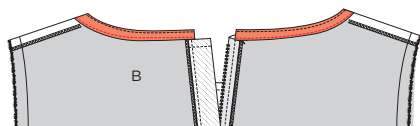


Vouw het biaslint vervolgens helemaal om naar de averechtse kant van de halsuitsnijding zodat het biaslint niet meer zichtbaar is langs de buitenkant van het werkstuk. Speld en stik vast vlak naast de rand.

5 Mouwen

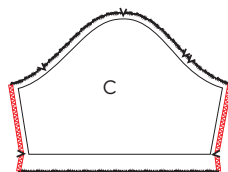


Werk de zijkanten van beide delen mouw (C) af met een zigzagsteek of overlock.

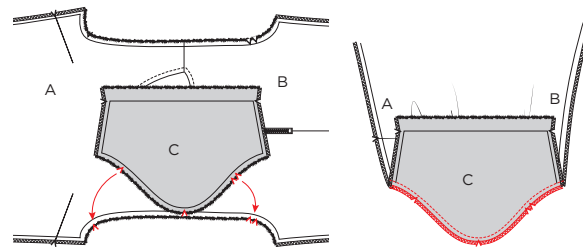


Speld de kop van C aan de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op elkaar. Speld eerst de merktekens op elkaar. Het enkele merkteken duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. Verdeel dan de stof tussen de merktekens. Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelfde met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.

6 Zij- en onderarmnaden

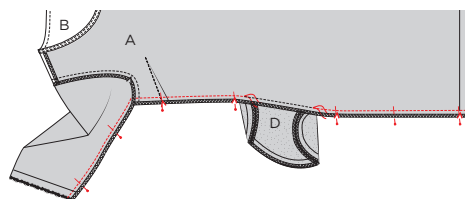


Speld A, B en C met de goede kanten op elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer tot aan de rijgdraadjes boven de zakopening. Herbegin vanaf het rijgdraadje onder de zakopening tot aan de zoom. Leg de naadwaarde van D uit de weg. Strijk deze naden daarna open.

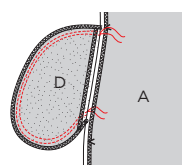

Speld nu de omtrek van de zakdelen (D) met de goede kanten op elkaar en stik ze vast vanaf het bovenste rijgdraadje tot aan het onderste rijgdraadje met een dubbel stiksel. Leg hierbij de naadwaarden van A en B uit de weg.

7 Zomen



Werk de zoom en mouwzomen af met een zigzagsteek of overlock en strijk de zoomwaarde om. Stik vast.

8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!