

DIFFICULTÉ




ROBE
Zaria

LA MAISON
Victor

Modèle

Tailles 30 à 48

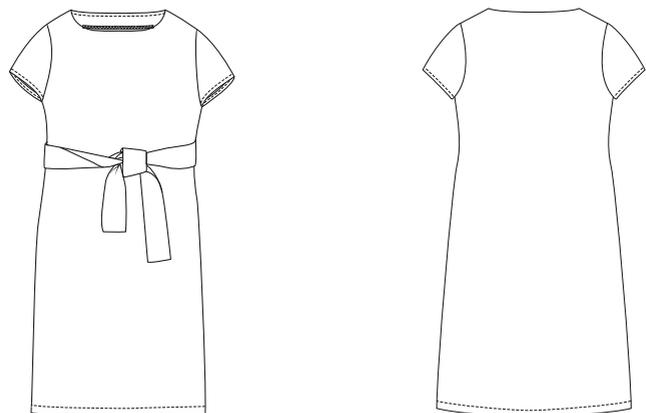

Ce tableau indique la longueur de ce vêtement.

Taille	30	32	34	36	38
Longueur milieu dos (en cm)	79,5	87,5	95,5	96	96,5
	40	42	44	46	48
	97	97,5	98	99,5	100

Matériel

- Fil à coudre
- Renforcer : max. 15 cm
- Tissu (largeur 140 cm) : voir le tableau

Taille	30-32	34-48
Longueur du tissu (en cm)	150	165

Notre tissu

Nous avons choisi un tissu coloré légèrement extensible. Les tissus légèrement extensibles sont idéaux ici. Attention toutefois, si vous choisissez un tissu trop épais vous aurez du mal à réaliser le ruban à nouer.

Pièces du patron

Découpez les pièces du patron dans votre tissu, selon la quantité indiquée ci-dessous.

A	devant : 1x sur le pli du tissu
B	dos : 1x sur le pli du tissu
C	manche : 2x
D	parementure DV : 1x au pli tissu
E	parementure DS : 1x au pli tissu
F	Ruban à nouer : 2x

Attention !

Pour découper une même pièce 2x, découpez-la dans les deux épaisseurs du tissu plié en deux. Pour découper une seule pièce mais symétrique, alignez le symbole  sur le pli du tissu.

Valeurs de couture

Ces valeurs de couture sont prévues autour des parties du patron si vous avez sélectionné « cutline » dans « layers ».

A/B	MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) – pourtour : 1 cm – ourlet : 3 cm
D/E	MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) – pourtour : 1 cm
C, F	pourtour : 1 cm

Attention !

N'oubliez pas de reproduire sur le tissu tous les repères indiqués sur le patron, à l'aide de crans et de faufil.

Renforcer


Renforcez les pièces suivantes sur l'envers à l'aide de l'entoilage thermocollant.

D	entièrement
E	entièrement

Plan de coupe


Attention !

Le plan ci-contre est adapté à un tissu d'une largeur de 140 cm. Si vous utilisez un tissu de la collection La Maison Victor, consultez au préalable le plan de coupe correspondant au tissu en question sur notre site, car la largeur (et donc le plan de coupe) peut varier.

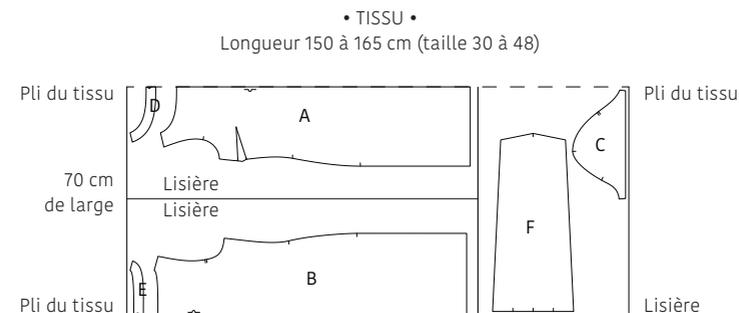


Pour toutes les tailles, après avoir coupé A, B, D et E, ouvrez le tissu restant et pliez-le en deux dans la longueur pour couper F et C.

Marche à suivre

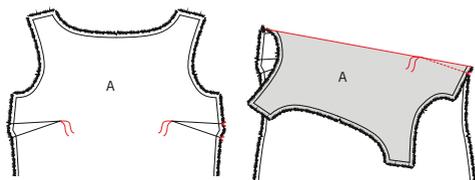


1 Devant

Marquez les points indiqués sur le devant (A) à l'aide de faufils. Pliez les repères dans la couture de côté de A l'un sur l'autre, endroit sur endroit, pour piquer les pinces poitrine. Piquez les repères de zéro vers le faufil. Repassez ensuite les pinces poitrine vers le bas.

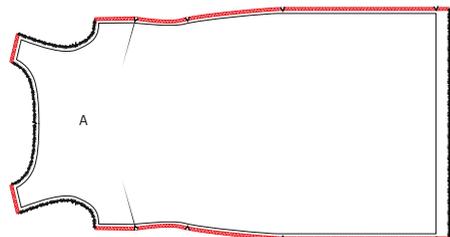


Surfilez ou surjetez les coutures d'épaule et de côté de A.

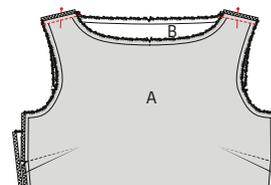

3 Coutures d'épaule

Épinglez les coutures d'épaule de A et B endroit sur endroit et piquez. Ouvrez les coutures et repassez.

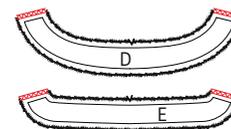


4 Parementure et col

Surfilez ou surjetez les coutures d'épaule de la parementure DV (D) et DS (E) endroit sur endroit.





Épinglez les coutures d'épaule de D et E endroit sur endroit et piquez. Ouvrez ensuite ces coutures et repassez. Surfilez ou surjetez maintenant le bord extérieur de la parementure (D + E).




2 Dos


Surfilez ou surjetez les coutures d'épaule et de côté du dos (B).

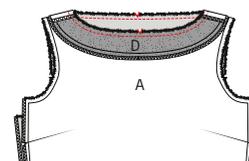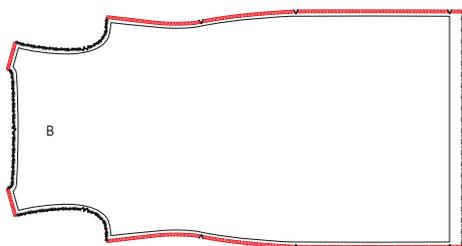

Épinglez le bord intérieur de la parementure sur l'encolure de l'ouvrage, endroit sur endroit. Veillez à ce que les coutures d'épaule et les repères correspondent. Piquez. Repassez la parementure et la valeur de couture vers le haut et piquez juste à côté de la couture de l'encolure sur la parementure, pour la fixer sur la valeur de couture en dessous. Éclaircissez la valeur de couture superflue. Retournez la parementure entièrement sur l'envers de l'ouvrage et repassez joliment la forme de l'encolure du côté de la parementure.

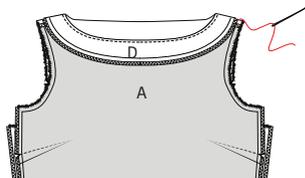


Fixez la parementure à l'intérieur de l'ouvrage avec quelques points dans la couture d'épaule de la robe.




6 Manche

Surfilez ou surjetez les côtés latéraux de la manche (C). Pliez C en deux, endroit sur endroit. Épinglez et piquez les coutures de côté. Ouvrez la couture et repassez. Procédez de la même manière avec l'autre partie C.

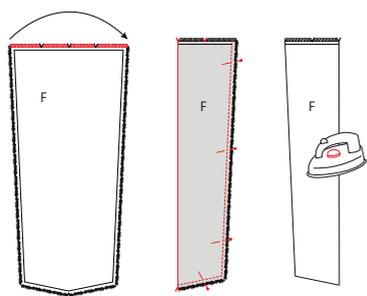


5 Ruban à nouer et coutures de côté


Surfilez ou surjetez le côté court du ruban à nouer (F). Pliez F en deux dans la hauteur, endroit sur endroit et piquez les longs côtés et le côté court en biais. Éclaircissez les coins et retournez F à l'envers à travers l'ouverture. Repassez soigneusement à plat.

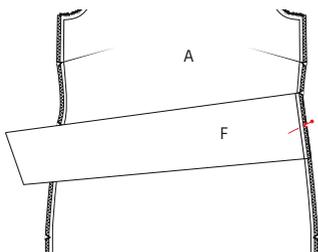


Épinglez les parties F avec le repère sur le repère de la taille de A, endroit sur endroit.

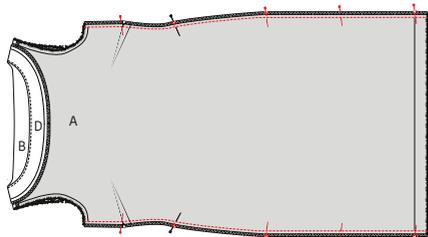

Posez les rubans à nouer soigneusement entre le devant et le dos. Épinglez les côtés de A et B endroit sur endroit et piquez. Ouvrez les coutures et repassez.

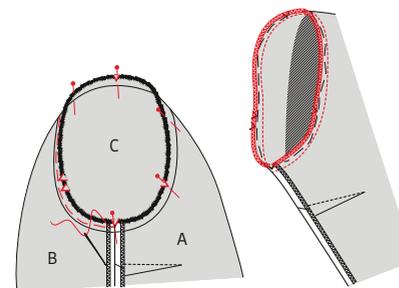

Retournez C avec l'endroit vers l'extérieur et épinglez la tête de C sur l'emmanchure de l'ouvrage, endroit sur endroit. Épinglez d'abord les repères l'un sur l'autre et la couture de dessous de manche sur la couture de côté de l'ouvrage et répartissez le restant du tissu entre les repères. Attention aux repères simples et doubles de l'emmanchure indiquant respectivement le devant et le dos, pour épinglez les manches du bon côté de l'ouvrage. Faufilez la manche pour éviter les plis non souhaités et piquez. Surfilez ou surjetez la couture. Faites de même avec l'autre manche de l'autre côté de l'ouvrage.

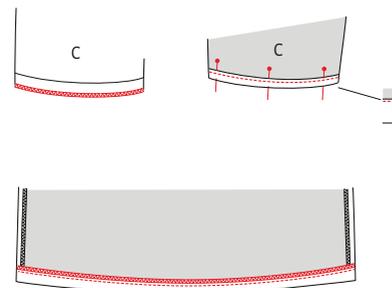

7 Ourlet

Surjetez ou surfilez l'ourlet de la jupe et les ourlets des manches de la robe. Repassez la valeur d'ourlet de l'ouvrage et piquez. Pliez et repassez également la valeur d'ourlet des manches deux fois 0,5 cm et piquez.

8 Repassage final

Repassez l'ouvrage et le tour est joué !

Légende marche à suivre

-  Endroit du tissu
-  Envers du tissu
-  Thermocollant
-  Pli
-  Faufiler
-  Couper
-  Arrière de la fermeture éclair
-  Glissière
-  Repasser
-  Fermeture éclair fermée
-  Fermeture éclair ouverte
-  Biais endroit
-  Biais envers
-  Bouton
-  Épingle à tête
-  Boutonnière
-  Ligne de pli
-  Ligne à piquer
-  Fil de faufilage
-  Repère valeur de couture
-  Tissu sans valeur de couture
-  Overlock / zigzag
-  Faufil
-  Crans

Colophon

La Maison Victor est une publication de :



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Président : Rik De Nolf
Directeur général : Xavier Bouckaert
Editeur : Karen Hellemans
Editeur Responsable : Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique

Business Manager : Lies Bresseel
Rédactrice en chef : Ann De Tremmerie

Conception de patron : Evelien Cabie
Mise en page et illustrations : Livina Stockmans, Valerie Le Roi
Photographie : Joost Joossen
Styling : Siska Loraine

* Cette publication est protégée par le droit d'auteur. Vous souhaitez scanner, enregistrer numériquement, copier plusieurs fois ou utiliser commercialement nos articles? Contactez Ann.Van.De.Walle@roularta.be Plus d'infos sur www.presscopyrights.be

* Les marques, fabricants, distributeurs et magasins cités dans les pages rédactionnelles le sont à titre d'information pratique et non publicitaire. Les prix de vente publiés et non imposés par la loi sont communiqués à titre purement indicatif, sous réserve d'erreur ou de modification éventuelle.

* Les patrons présentés avec ce magazine ou les sites ou applications numériques associés sont uniquement destinés à l'utilisation personnelle par l'acheteur. Les patrons et les articles réalisés à l'aide des patrons ne peuvent en aucun cas et par aucun moyen être mis à la disposition de tiers, vendus ou servir un but commercial.

* Cette publication ne peut être utilisée à des fins autres que la vente au prix imposé. En aucun cas elle ne peut être comprise dans un « portefeuille de lecture » ni être donnée en location sans l'accord exprès et préalable de l'éditeur. En l'achetant, chaque personne s'engage à respecter cette clause sous peine de dommages et intérêts.

De quoi parle-t-on ?

Parementure La partie du patron que l'on utilise pour parachever les bords tels qu'encolures, emmanchures, fermetures éclair ou milieu devant.

Ruban droit-fil / biais Une bande de tissu plus étroite ou un ruban que l'on pique sur le bord à parachever. Comme son nom l'indique un ruban droit-fil est coupé dans le fil droit, un biais est coupé dans le biais.

Doubler Piquer les pourtours de deux morceaux de tissu (ou d'un morceau plié double), l'endroit sur l'endroit, et retourner.

Arrêter Consolider une couture au début et à la fin de celle-ci en réalisant trois points vers l'arrière puis un vers l'avant.

Repères Certains repères sont réalisés à l'aide de crans, de petites coupures effectuées dans le pourtour du tissu pour indiquer l'emplacement d'éléments importants (plis, emmanchures...). Les points importants situés à l'intérieur du patron tels que les extrémités d'une pince, l'emplacement d'un bouton, d'une boutonnière, d'une poche, d'un rabat... sont marqués à l'aide d'un faufil.

Milieu dos La ligne indiquant le milieu de l'arrière du corps.

Milieu devant La ligne indiquant le milieu du devant du corps.

Bande couture Bande de ruban thermocollant d'1, 1,5 ou 2 cm de large utilisée pour consolider des coutures droites (telles que les coutures d'épaule) sur l'envers afin d'éviter que le tissu ne se détende.

Valeur de couture Une quantité de tissu supplémentaire nécessaire à l'assemblage de deux parties. Cette valeur dépend du mode de finition utilisé.

Overlock Couper les bords qui s'effiloquent avec une machine overlock et les peaufiner avec un point overlock.

Presser Appuyer un fer à repasser sur un linge humide pour entre autres aplatir les coutures ou obtenir des plis bien nets. Quand vous pressez, vous ne bougez presque pas votre fer à repasser.

Pincés En pliant et piquant partiellement le tissu à certains endroits, vous donnez davantage de forme à votre vêtement. Ces plis sont appelés pincés.

Pied-de-biche La pièce de votre machine à coudre

sous laquelle les couches de tissu sont insérées et transportées.

Largeur pied-de-biche Coudre à la largeur pied-de-biche consiste à faire passer le bord du pied-de-biche le long de la couture ou du bord à piquer.

Ruban thermocollant Ou doublure thermocollante. Une fine toile que l'on repasse sur l'envers de certaines parties d'un vêtement pour les consolider. Par exemple : pour une ceinture rapportée, une parementure ou un col.

Faufiler Assembler différentes couches de tissu avec une aiguille à coudre et du fil de faufilage en faisant de grands points, ou retracer certaines lignes du patron sur le tissu.

Pli du tissu Le pli du tissu obtenu en le pliant double.

Valeur d'aisance Espace supplémentaire prévu dans le patron en plus des mensurations exactes pour garantir suffisamment de liberté de mouvement et de confort.

Éclaircir Recouper une partie de la valeur de couture pour éviter une épaisseur excessive à un endroit. Dans les coins, la valeur de couture est recoupée en biais pour pouvoir la retourner idéalement.

Bordure Bande thermocollante d'1 cm de large, coupée en biais et renforcée avec un fil de chaîne. Elle sert à consolider des courbes (encolures et emmanchures) pour éviter qu'elles ne se déforment.

Lisière Bord du tissu dans le sens du fil de chaîne.

Abréviations utilisées

DV : devant
DS : dos
DVD : devant droit
DVG : devant gauche
DSD : dos droit
DSG : dos gauche
MDV : milieu devant
MDS : milieu dos
CC : couture de côté
EP : empiècement
CN : ceinture
CE : couture d'épaule
G : gauche
D : droit