

DIFFICULTÉ
●○○○




T-SHIRT

Otis

LA MAISON
Victor

Modèle

Tailles 92 à 176

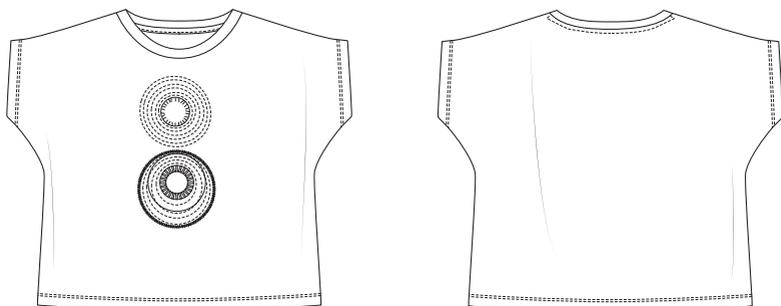

Ce tableau indique la longueur de ce vêtement.

| Taille | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Longueur milieu dos (en cm) | 32,5 | 34,75 | 37 | 39,25 | 41,5 |
| | 122-128 | 132-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| | 46 | 50,5 | 55 | 59,5 | 64 |

Matériel

- Fil à coudre
- Morceaux de tissu de vieux vêtements
- Fil à broder
- Doublure thermocollante (souple)
- Tissu (largeur 140 cm) : voir le tableau

| Taille | 92-128 | 134-176 |
|---------------------------|--------|---------|
| Longueur du tissu (en cm) | 70 | 90 |

Notre tissu

Nous avons utilisé un tissu à t-shirt bien souple. Le tissu est composé de 39 % coton, 12 % viscose et 49 % polyester.

Conseil tissu

Tous les tissus en jersey conviennent pour ce patron. Un tissu léger tombera plus doucement. Un tissu plus dense, épais comme la bouclette sera un peu plus raide.

Pièces du patron

Découpez les pièces du patron dans votre tissu, selon la quantité indiquée ci-dessous.

| | |
|---|--|
| A | devant : 1x sur le pli du tissu |
| B | dos : 1x sur le pli du tissu |
| C | liseré de l'encolure : 1x sur le pli du tissu |
| D | liseré de l'encolure DS : 1x sur le pli du tissu |

Attention !

Pour découper une même pièce 2x, découpez-la dans les deux épaisseurs du tissu plié en deux. Pour découper une seule pièce mais symétrique, alignez le symbole  sur le pli du tissu.

Valeurs de couture

Ces valeurs de couture sont prévues autour des parties du patron si vous avez sélectionné « cutline » dans « layers ».

| | |
|------|---|
| A, B | MDV/MDS : 0 cm (sur le pli du tissu) - ourlet : 2 cm - contour : 1 cm |
| C | MDV : 0 cm (sur le pli du tissu) - contour : 1 cm |
| D | contour : 0 cm |


Attention !

N'oubliez pas de reproduire sur le tissu tous les repères indiqués sur le patron, à l'aide de crans et de faufil.

Plan de coupe

Attention !

Le plan ci-contre est adapté à un tissu d'une largeur de 140 cm. Si vous utilisez un tissu de la collection La Maison Victor, consultez au préalable le plan de coupe correspondant au tissu en question sur notre site, car la largeur (et donc le plan de coupe) peut varier.

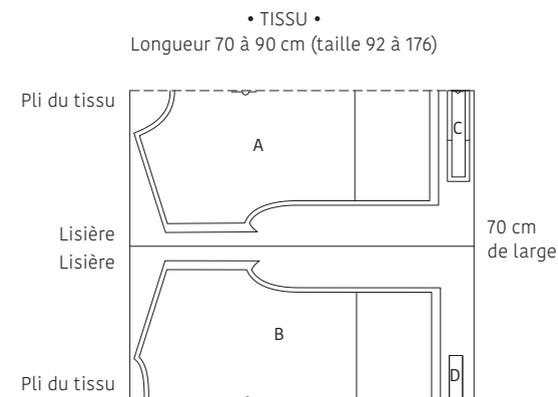



Marche à suivre

Important !

Piquez les tissus extensibles avec un point extensible et surfilez ou surjetez ensuite les bords. Ou piquez et surjetez les coutures en une seule fois en réglant votre surjeteuse sur un point extensible de sécurité à 4 fils.

1 Coutures d'épaule



Épinglez les coutures d'épaule du devant (A) et du dos (B) endroit sur endroit et piquez. Surfilez ou surjetez les coutures et repassez-les vers A.

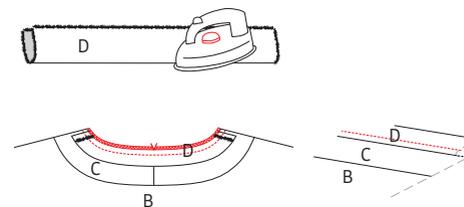

Pliez également le liseré d'encolure DS (D) en deux et repassez. Épinglez les bords non finis de C sur l'encolure de l'ouvrage, sur l'endroit. La couture de C doit concorder avec le repère MDS de B. Les crans extérieurs de C doivent concorder avec les coutures d'épaule de l'ouvrage et le cran du milieu de C est posé sur la couture MDV de A. Étirez CD entre les repères et épinglez le contour. Épinglez également les bords non finis de D sur le dos de l'encolure, sur le liseré d'encolure. Repassez les côtés courts de D 1 cm vers l'intérieur. D a la longueur de l'encolure dos et ne doit donc pas être étiré pendant que vous l'épinglez et piquez. Piquez C et D sur l'ouvrage en même temps. Surfilez ou surjetez le bord. Repassez la couture vers l'ouvrage.

2 Liseré d'encolure avec couture renforcée


Épinglez et piquez les côtés courts du liseré d'encolure (C) endroit sur endroit. Surfilez ou surjetez le bord et repassez-le ensuite vers un côté. Pliez C en deux dans la hauteur.

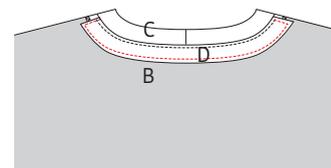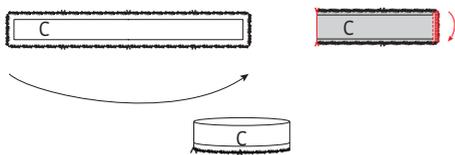

Pliez D vers le bas pour le poser sur la valeur de couture. Piquez d'abord le bord supérieur de D sur la valeur de couture en piquant juste à côté de la couture (contre-pique). Piquez maintenant les côtés et le bord inférieur de D sur B.

Conseil couture !

Utilisez un jersey fin pour le liseré pour renforcer la couture (D). Si votre tissu principal est plus épais, un reste dans une couleur contrastante peut également être ludique. Ou utilisez un ruban en biais en jersey.

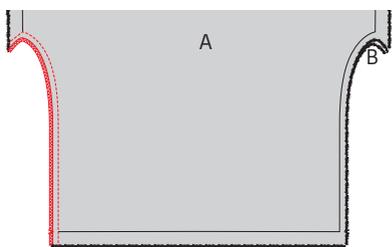


3 Coutures de côté

Épinglez les coutures de côté de A et B endroit sur endroit. Surfilez ou surjetez les coutures et repassez-les vers A.



6 Repassage final


Repassez soigneusement l'ouvrage et le tour est joué !

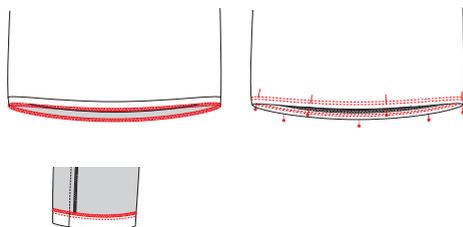

4 Ourlets

Surfilez ou surjetez les bords ourlets des manches et de l'ouvrage. Pliez et repassez les valeurs d'ourlet et piquez avec un point extensible, zigzag ou avec des aiguilles jumelles.

5 Appliqué

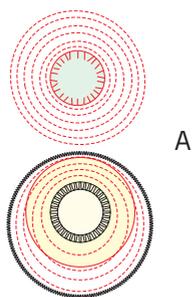

Coupez deux cercles dans un reste de tissu ou un vieux vêtement. Utilisez un objet rond tel qu'un vase ou un pot pour tracer un joli cercle sur le tissu. Collez les cercles sur le t-shirt avec du scotch magique. Tendez le tissu du t-shirt dans un tambour à broder.

Brodez les bords des appliqués au point de feston. Brodez ensuite quelques cercles autour au point de pique. Brodez le cercle extérieur au point chaînette.

Légende marche à suivre

-  Endroit du tissu
-  Envers du tissu
-  Thermocollant
-  Pli
-  Faufiler
-  Couper
-  Arrière de la fermeture éclair
-  Glissière
-  Repasser
-  Fermeture éclair fermée
-  Fermeture éclair ouverte
-  Biais endroit
-  Biais envers
-  Bouton
-  Épinglé à tête
-  Boutonnière
-  Ligne de pli
-  Ligne à piquer
-  Fil de faufilage
-  Repère valeur de couture
-  Tissu sans valeur de couture
-  Overlock / zigzag
-  Faufil
-  Crans

Colophon

La Maison Victor est une publication de :



Roularta Media Group nv
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
BTW BE 0434 278 896

Président : Rik De Nolf
Directeur général : Xavier Bouckaert
Editeur : Karen Hellemans
Editeur Responsable : Sophie Van Iseghem
p/a Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Belgique

Business Manager : Lies Bresseel
Rédactrice en chef : Ann De Tremmerie

Conception de patron : Britt Guetens
Mise en page et illustrations : Livina Stockmans, Valerie Le Roi
Photographie : Diane Hendrikx
Styling : Siska Loraine

* Cette publication est protégée par le droit d'auteur. Vous souhaitez scanner, enregistrer numériquement, copier plusieurs fois ou utiliser commercialement nos articles? Contactez Ann.Van.De.Walle@roularta.be Plus d'infos sur www.presscopyrights.be

* Les marques, fabricants, distributeurs et magasins cités dans les pages rédactionnelles le sont à titre d'information pratique et non publicitaire. Les prix de vente publiés et non imposés par la loi sont communiqués à titre purement indicatif, sous réserve d'erreur ou de modification éventuelle.

* Les patrons présentés avec ce magazine ou les sites ou applications numériques associés sont uniquement destinés à l'utilisation personnelle par l'acheteur. Les patrons et les articles réalisés à l'aide des patrons ne peuvent en aucun cas et par aucun moyen être mis à la disposition de tiers, vendus ou servir un but commercial.

* Cette publication ne peut être utilisée à des fins autres que la vente au prix imposé. En aucun cas elle ne peut être comprise dans un « portefeuille de lecture » ni être donnée en location sans l'accord exprès et préalable de l'éditeur. En l'achetant, chaque personne s'engage à respecter cette clause sous peine de dommages et intérêts.

De quoi parle-t-on ?

Parementure La partie du patron que l'on utilise pour parachever les bords tels qu'encolures, emmanchures, fermetures éclairs ou milieu devant.

Ruban droit-fil / biais Une bande de tissu plus étroite ou un ruban que l'on pique sur le bord à parachever. Comme son nom l'indique un ruban droit-fil est coupé dans le fil droit, un biais est coupé dans le biais.

Doubler Piquer les pourtours de deux morceaux de tissu (ou d'un morceau plié double), l'endroit sur l'endroit, et retourner.

Arrêter Consolider une couture au début et à la fin de celle-ci en réalisant trois points vers l'arrière puis un vers l'avant.

Repères Certains repères sont réalisés à l'aide de crans, de petites coupures effectuées dans le pourtour du tissu pour indiquer l'emplacement d'éléments importants (plis, emmanchures...). Les points importants situés à l'intérieur du patron tels que les extrémités d'une pince, l'emplacement d'un bouton, d'une boutonnière, d'une poche, d'un rabat... sont marqués à l'aide d'un faufil.

Milieu dos La ligne indiquant le milieu de l'arrière du corps.

Milieu devant La ligne indiquant le milieu du devant du corps.

Bande couture Bande de ruban thermocollant d'1, 1,5 ou 2 cm de large utilisée pour consolider des coutures droites (telles que les coutures d'épaule) sur l'envers afin d'éviter que le tissu ne se détende.

Valeur de couture Une quantité de tissu supplémentaire nécessaire à l'assemblage de deux parties. Cette valeur dépend du mode de finition utilisé.

Overlock Couper les bords qui s'effiloquent avec une machine overlock et les peaufiner avec un point overlock.

Presser Appuyer un fer à repasser sur un linge humide pour entre autres aplatir les coutures ou obtenir des plis bien nets. Quand vous pressez, vous ne bougez presque pas votre fer à repasser.

Pincés En pliant et piquant partiellement le tissu à certains endroits, vous donnez davantage de forme à votre vêtement. Ces plis sont appelés pincés.

Pied-de-biche La pièce de votre machine à coudre

sous laquelle les couches de tissu sont insérées et transportées.

Largeur pied-de-biche Coudre à la largeur pied-de-biche consiste à faire passer le bord du pied-de-biche le long de la couture ou du bord à piquer.

Ruban thermocollant Ou doublure thermocollante. Une fine toile que l'on repasse sur l'envers de certaines parties d'un vêtement pour les consolider. Par exemple : pour une ceinture rapportée, une parementure ou un col.

Faufiler Assembler différentes couches de tissu avec une aiguille à coudre et du fil de faufilage en faisant de grands points, ou retracer certaines lignes du patron sur le tissu.

Pli du tissu Le pli du tissu obtenu en le pliant double.

Valeur d'aisance Espace supplémentaire prévu dans le patron en plus des mensurations exactes pour garantir suffisamment de liberté de mouvement et de confort.

Éclaircir Recouper une partie de la valeur de couture pour éviter une épaisseur excessive à un endroit. Dans les coins, la valeur de couture est recoupée en biais pour pouvoir la retourner idéalement.

Bordure Bande thermocollante d'1 cm de large, coupée en biais et renforcée avec un fil de chaîne. Elle sert à consolider des courbes (encolures et emmanchures) pour éviter qu'elles ne se déforment.

Lisière Bord du tissu dans le sens du fil de chaîne.

Abréviations utilisées

DV : devant
DS : dos
DVD : devant droit
DVG : devant gauche
DSD : dos droit
DSG : dos gauche
MDV : milieu devant
MDS : milieu dos
CC : couture de côté
EP : empiècement
CN : ceinture
CE : couture d'épaule
G : gauche
D : droit